PROIQCART

Flat Panel Television Cart

OM#	PROIQCART
PN #	PROIQCART = L3-OM1100254-PRO-061010vA



VERSION	A



Maximum screen size: 50”
Maximum weight 80lbs – 36.3 KG
CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

EN	**Instruction Manual**
ES	Manual De Instrucciones
FR	Manuel D’instructions

EN	**Images may differ from actual product**
ES	El producto real puede variar respecto a la imagen mostrada.
FR	Le produit réel peut différer de l'illustration.

WARNING! – ENGLISH

- **<u>WARNING!</u> SEVERE PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE AND DEATH CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**
- Furniture items are heavy and should only be moved with two or more individuals with proper lifting techniques. Do not attempt to move or adjust furniture with other items and objects on top or within the furniture. Furniture pads or glides should be used on solid surface or laminate flooring. Furniture is meant for indoor use only on flat level surface.
- Tip protection is not included with product but is recommended in houses with small children or animals.
- Securely mount furniture to wall to prevent **SEVERE PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE AND DEATH** from product tipping. If you don't know your wall type, or for assistance with other surfaces, contact a qualified installer. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load.
- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.
- Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.
- This product may contain moving parts. Use with caution.
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.**
- **<u>Product Care</u>:** To clean product wipe with damp cloth and towel dry with a separate cloth. Never use abrasive chemicals or household cleaners on material surface, doing so will result in fading, discoloration, cracking or peeling of veneer. Furniture is designed for indoor use only. To prolong material finish, avoid the following.

- Direct heat applied to surfaces.
- Direct sunlight for prolonged periods.
- Above average room temperatures.
- Liquid Spills not removed properly.
- Never use an abrasive cleaner.
- Never use household cleaners.

¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL

- **<u>ADVERTENCIA</u> LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**
- Los muebles son pesados y no se deben mover sin la ayuda de dos o más personas y utilizando técnicas apropiadas para levantarlos. No intente mover o ajustar muebles con otros elementos u objetos arriba o dentro del mueble. Las almohadillas o cojinetes del mueble se deben utilizar en superficies sólidas o pisos laminados. El mueble fue creado para uso en interiores solamente y en una superficie plana y nivelada.
- El producto no incluye protectores para puntas pero su uso es recomendable en casas donde hay niños pequeños o animales.
- Coloque el mueble en forma segura en la pared para evitar que el mueble se caiga y pueda causar **LESIONES PERSONALES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE.** Si no está seguro acerca del material de su pared o si desea obtener información sobre otras superficies, comuníquese con un instalador calificado. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.
- Si las instrucciones no le resultan claras o tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Las personas residentes de Norteamérica pueden ponerse en contacto con el servicio al cliente de OmniMount en el 800.668.6848 o en info@omnimount.com.
- No instale ni ensamble el producto si los tornillos estuvieran dañados o faltara algún elemento. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de OmniMount en el 800.668.6848 o en Info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para solicitar asistencia.
- No use este producto para ninguna otra aplicación distinta de las especificadas por OmniMount.
- Este producto puede contener partes móviles. Utilícelo con precaución.
- **NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA DE ESTE PRODUCTO.**
- **<u>Cuidado del producto</u>:** Para limpiar el producto utilice un paño húmedo y seque con otro paño. Nunca utilice químicos abrasivos o limpiadores en la superficie, hacer esto puede causar decoloración, grietas o levantar el barniz. El mueble fue diseñado para ser utilizado solamente en interiores. Para prolongar el acabado del material evite lo siguiente.

- Nunca utilice un limpiador abrasivo.
- Nunca utilice limpiadores domésticos
- El calor directo aplicado sobre las superficies.
- La luz solar directa durante períodos prolongados.
- El calor directo aplicado sobre las superficies.
- La luz solar directa durante períodos prolongados

AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

- **<u>AVERTISSEMENT!</u> SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**
- Les éléments mobiliers sont lourds et ne devraient être déplacés que par deux ou trois personnes utilisant les bonnes techniques de levage. Ne pas tenter de déplacer ou d'ajuster le meuble avec des éléments et des objets déposés sur le dessus ou à l'intérieur du meuble. Des tampons ou des patins devraient être utilisés sous le meuble sur des surfaces solides ou sur les planchers lamellés.
- Le mobilier est destiné uniquement à un usage à l'intérieur sur une surface au niveau. Les fixations pour éviter que le produit bascule ne sont pas incluses avec le produit, mais leur utilisation est recommandée dans les maisons où il y a des enfants et des animaux.
- Installer solidement le mobilier au mur pour éviter **DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS** si le produit basculait. Si vous avez un doute sur la composition de votre mur ou si vous désirez des conseils concernant une autre surface, contactez un installateur qualifié. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements. Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié.
- Les clients d'Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 1-800-668-6848 ou à info@omnimount.com. Si le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 1-800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l'Amérique du Nord peuvent obtenir de l'aide auprès de leur distributeur local.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.
- Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Ce produit doit être utilisé avec prudence.
- **NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.**
- **<u>Entretien du produit</u>**: Pour nettoyer le produit, passez un chiffon humide puis séchez avec un autre chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits chimiques abrasifs ou de nettoyants domestiques sur la surface du produit, ceci pourrait faire pâlir, décolorer, fissurer ou peler le placage. Le mobilier est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement. Pour prolonger la durée du fini, évitez:

- d'appliquer de la chaleur directe sur les surfaces
- d'exposer directement aux rayons de soleil pour de longues périodes
- les températures ambiantes au dessus de la moyenne
- de laisser sécher les déversements de liquide
- ne jamais utiliser de nettoyant abrasif ;
- ne jamais utiliser de nettoyants domestiques.


WEIGHT CAPACITY

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE	POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG) LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG) LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG)	MAXIMUM SCREEN SIZE TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE
COMPLETE UNIT	**80 (LBS) / 36.3 (KG)**	**50”**

⚠ WARNING ⚠

MAXIMUM SCREEN SIZE

USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. USER MUST LOWER TELEVISION BEFORE ATTEMPTING TO MOVE CART. IF THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!

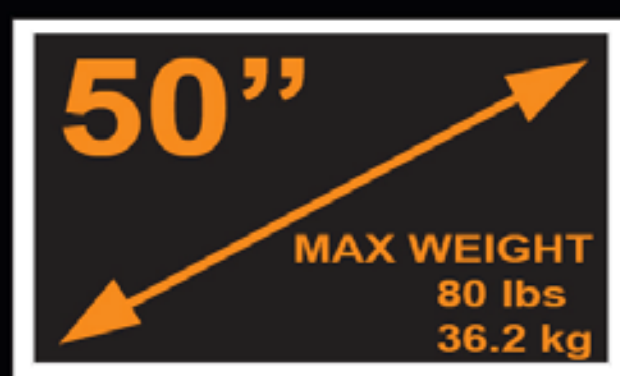



⚠ WARNING ⚠

TIPPING HAZARD!

DO NOT attempt to move cart over:

- Uneven Surfaces
- Cords
- Dirty, Soft, or Wet Surfaces

DO NOT move cart by grabbing the display

Failure to comply with warnings and instructions may cause cart instability leading to equipment failure, or severe personal injury.



TO MOVE CART

1. Disconnect power cords and wrap all loose cables around tower.
2. Unlock castors and point in direction of travel.
3. PUSH cart from side with both hands on tower.


ES	EL USO CON EL PRODUCTOS MÁS GRANDE QUE EL PESO MÁXIMO Y TAMAÑO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD Y POSIBLEMENTE HERIDAS. EL USUARIO DEBE QUITAR LA TELEVISIÓN U OBJETO DEL SOPORTE ANTES DEL AJUSTE. SI EL PRODUCTO ES UNA TELEVISIÓN, LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA REEMPLAZA EL TAMAÑO DIAGONAL RECOMENDADO DE LA TELEVISIÓN
FR	NE PAS UTILISER DES PRODUITS QUI SONT PLUS GRANDS DE LA CAPACITÉ DE CHARGE OU DES DIMENSIONS MAXIMALES – CELA POURRAIT PROVOQUER L'INSTABILITÉ DE PRODUIT ET DES BLESSURES. AVANT TOUT AJUSTEMENT, IL FAUT DÉMONTER LE TÉLÉVISEUR OU L'AUTRE PRODUIT ÉLÉCTRONIQUE. SI LE PRODUIT EST UN TÉLÉVISEUR, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE SE SUBSTITUE AU GRANDEUR DIAGONALE RECOMMANDÉ DU TÉLÉVISEUR.


TOOLS NEEDED



EN	**Tools Needed**
ES	Herramientas necesarias
FR	Outils requis

EN	**Not included**
ES	No se incluye
FR	Non inclus



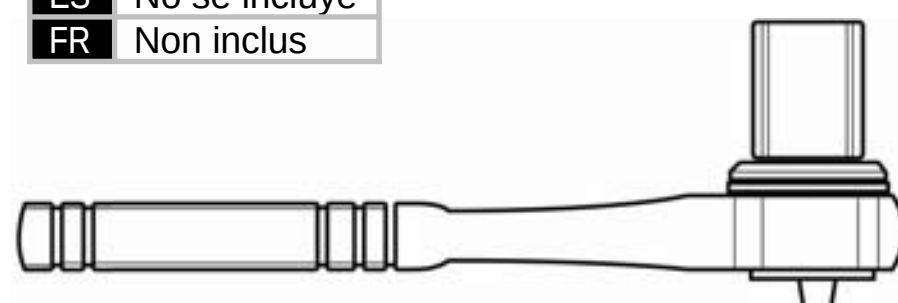




EN	Drill
ES	Agujerear
FR	Percer



EN	Level
ES	Nivel
FR	Niveau



EN	Caution
ES	Precaución
FR	Attention

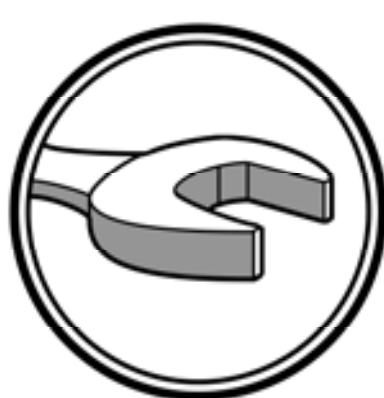

EN	Open-Ended Wrench
ES	Llave española
FR	Clé ouverte



EN	Options
ES	Opcional
FR	Optionnel




EN	Pencil Mark
ES	Marque con lápiz
FR	Marque de crayon



EN	Phillips Screwdriver
ES	Destornillador Phillips
FR	Tournevis Phillips



EN	Allen Wrench
ES	Llave Allen
FR	Clé hexagonale

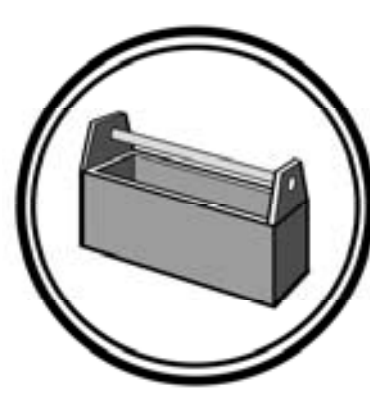

EN	Tools Needed
ES	Herramientas necesarias
FR	Outils requis



EN	Find Center Position
ES	Encuentre la posición del centro
FR	Repérez la position centrale



EN	Adjust
ES	Ajuste
FR	Ajustez




EN	Socket Wrench
ES	Llave española
FR	Clé ouverte




EN	Cable Management
ES	Sistema de organización de cables
FR	Gestion des câbles



EN	Remove
ES	Retire
FR	Retirez

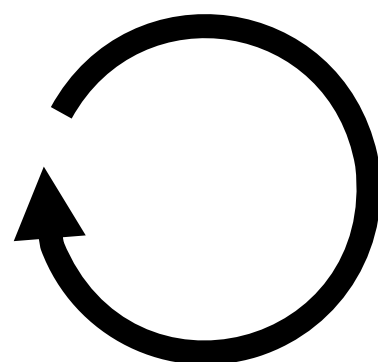

EN	Tighten Fastener
ES	Ajuste el sujetador
FR	Serrez l'attache

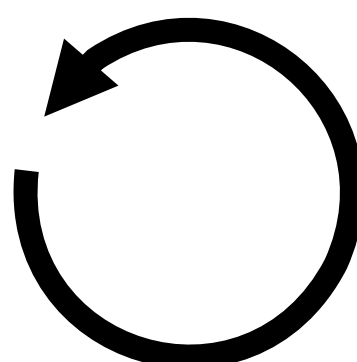


EN	Loosen Fastener
ES	Afloje el sujetador
FR	Desserrez l'attache





EN	Hand tighten
ES	Ajuste manual
FR	Serrer avec les doigts


Contents		
Part #	Qty	Description
1	4	Casters
2	4	Adapter
3	1	Cap
4	1	Cover
5	2	Legs
6	1	Base Plate
7	1	Center Post
8	1	Tilting Head
9	1	Monitor Plate
10	1	Tilt Knob

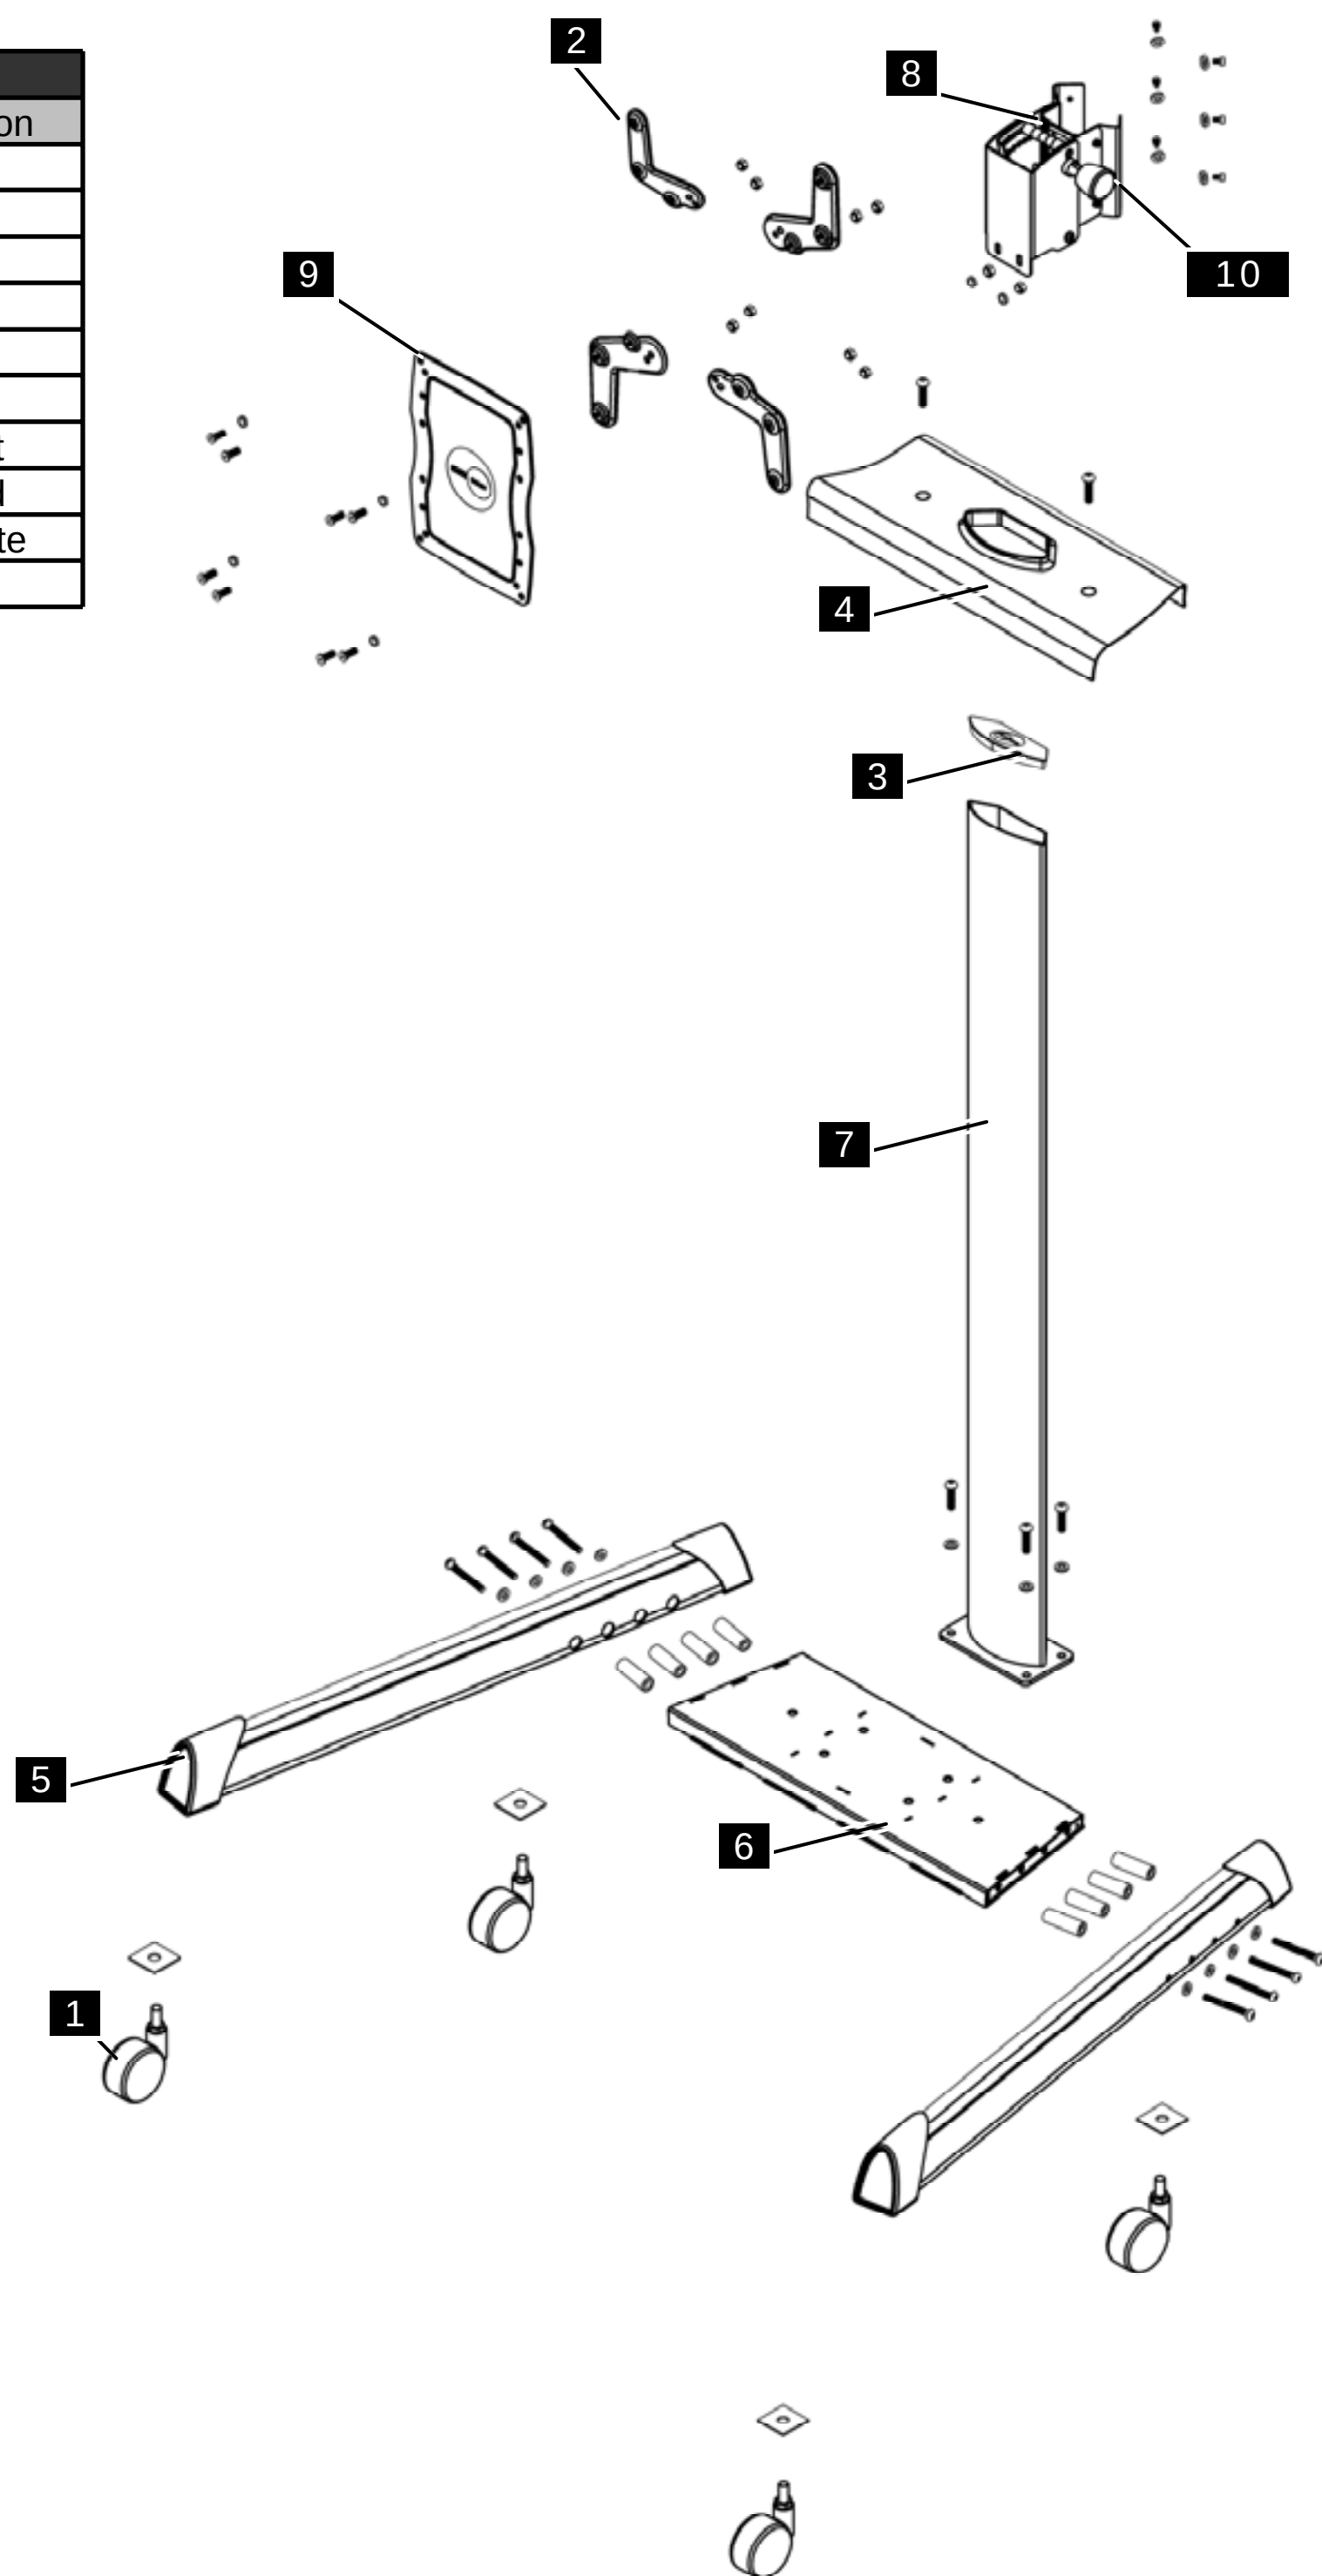



Screws / Hardware for Flat Panel (Monitor Kit L-U-vC)		
Part #	Qty	Description
M-A	4	Philips screws M4 x 15mm
M-B	4	Philips screws M4 x 35mm
M-C	4	Philips screws M5 x 15mm
M-D	4	Philips screws M5 x 35mm
M-E	4	Philips screws M6 x 15mm
M-F	4	Philips screws M6 x 35mm
M-G	4	Philips screws M8 x 15mm
M-H	4	Philips screws M8 x 35mm
M-I	4	Round Spacers: M6 - M8
M-J	4	Square Washers
OM1100254vA		
Part #	Qty	Description
P-A	4	M8 x 16mm Hex Screw
P-B	10	M6 x 16mm Hex Screw
P-C	6	M10 x 40mm Socket Head Cap Screw
P-D	8	M8 x 75mm Socket Head Cap Screw
P-E	6	M8 Nylon Lock Nut
P-F	4	M6 Nylon Lock Nut
P-G	4	20mm OD x M10 Steel Washer
P-H	10	16mm OD x M8 Steel Washer
P-I	4	13mm OD x M6 Steel Washer
P-J	6	16mm OD x M6 Steel Washer
P-K	4	55mm x 55mm Square Washer
P-L	1	4mm Allen Wrench
P-M	1	5mm Allen Wrench
P-N	1	6mm Allen Wrench
P-O	1	M6 Open Wrench
P-P	1	M8 Open Wrench
P-Q	1	M12 Open Wrench
P-R	8	Spacers: 17.8mm OD x 8.3mm ID x 59.4mm
P-S	4	M4 Washer
P-T	4	M5 Washer
P-U	4	M6 Washer

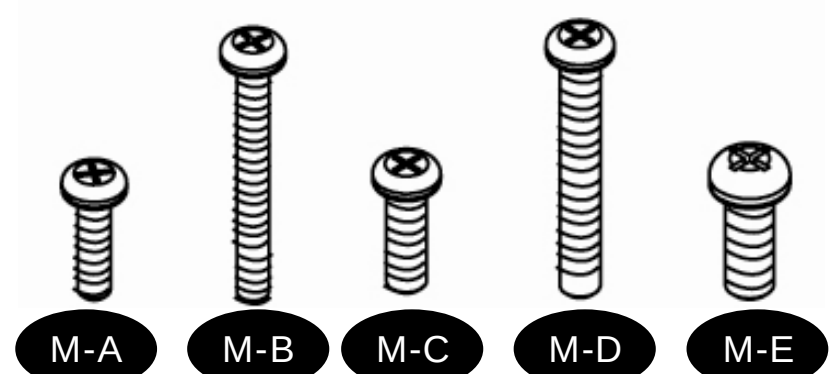


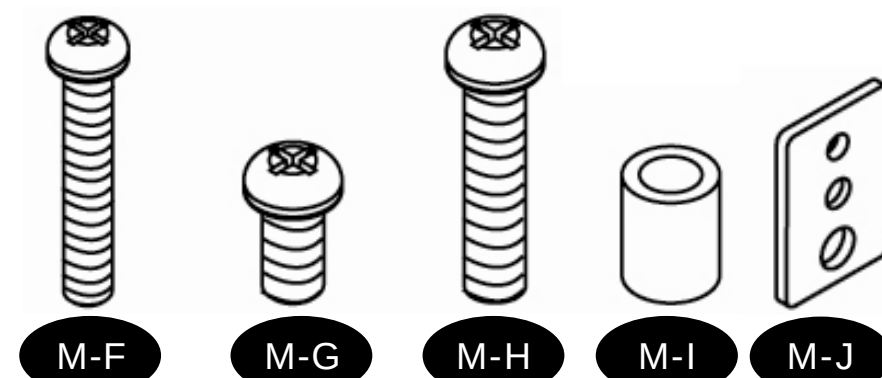

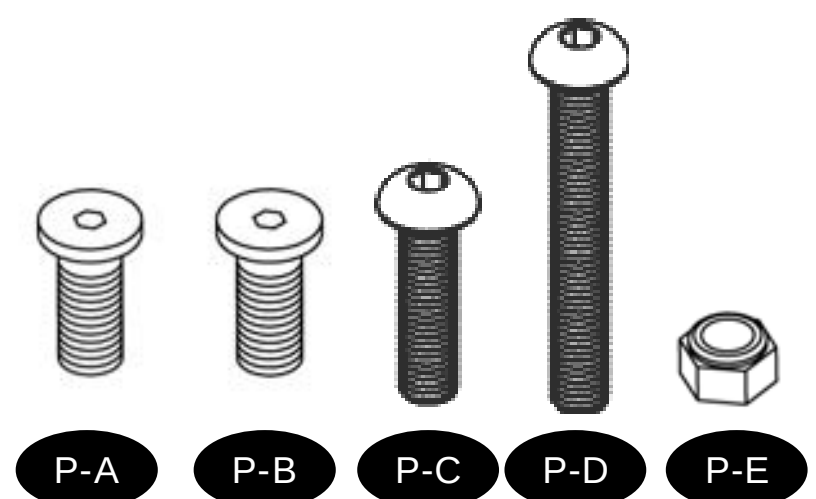



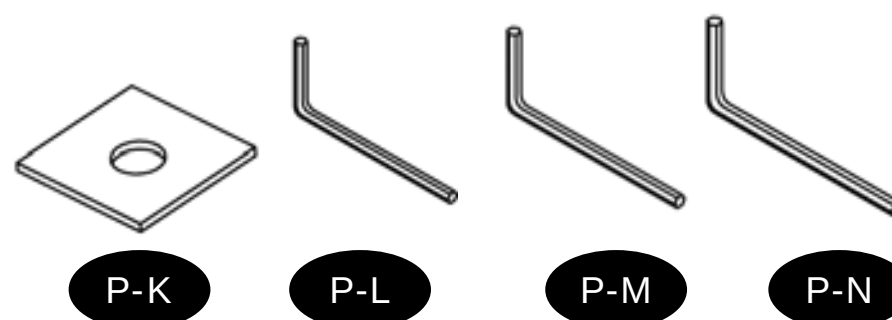





X8





P-R
P-H
P-D
6
5

STEP 2




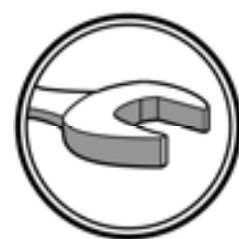

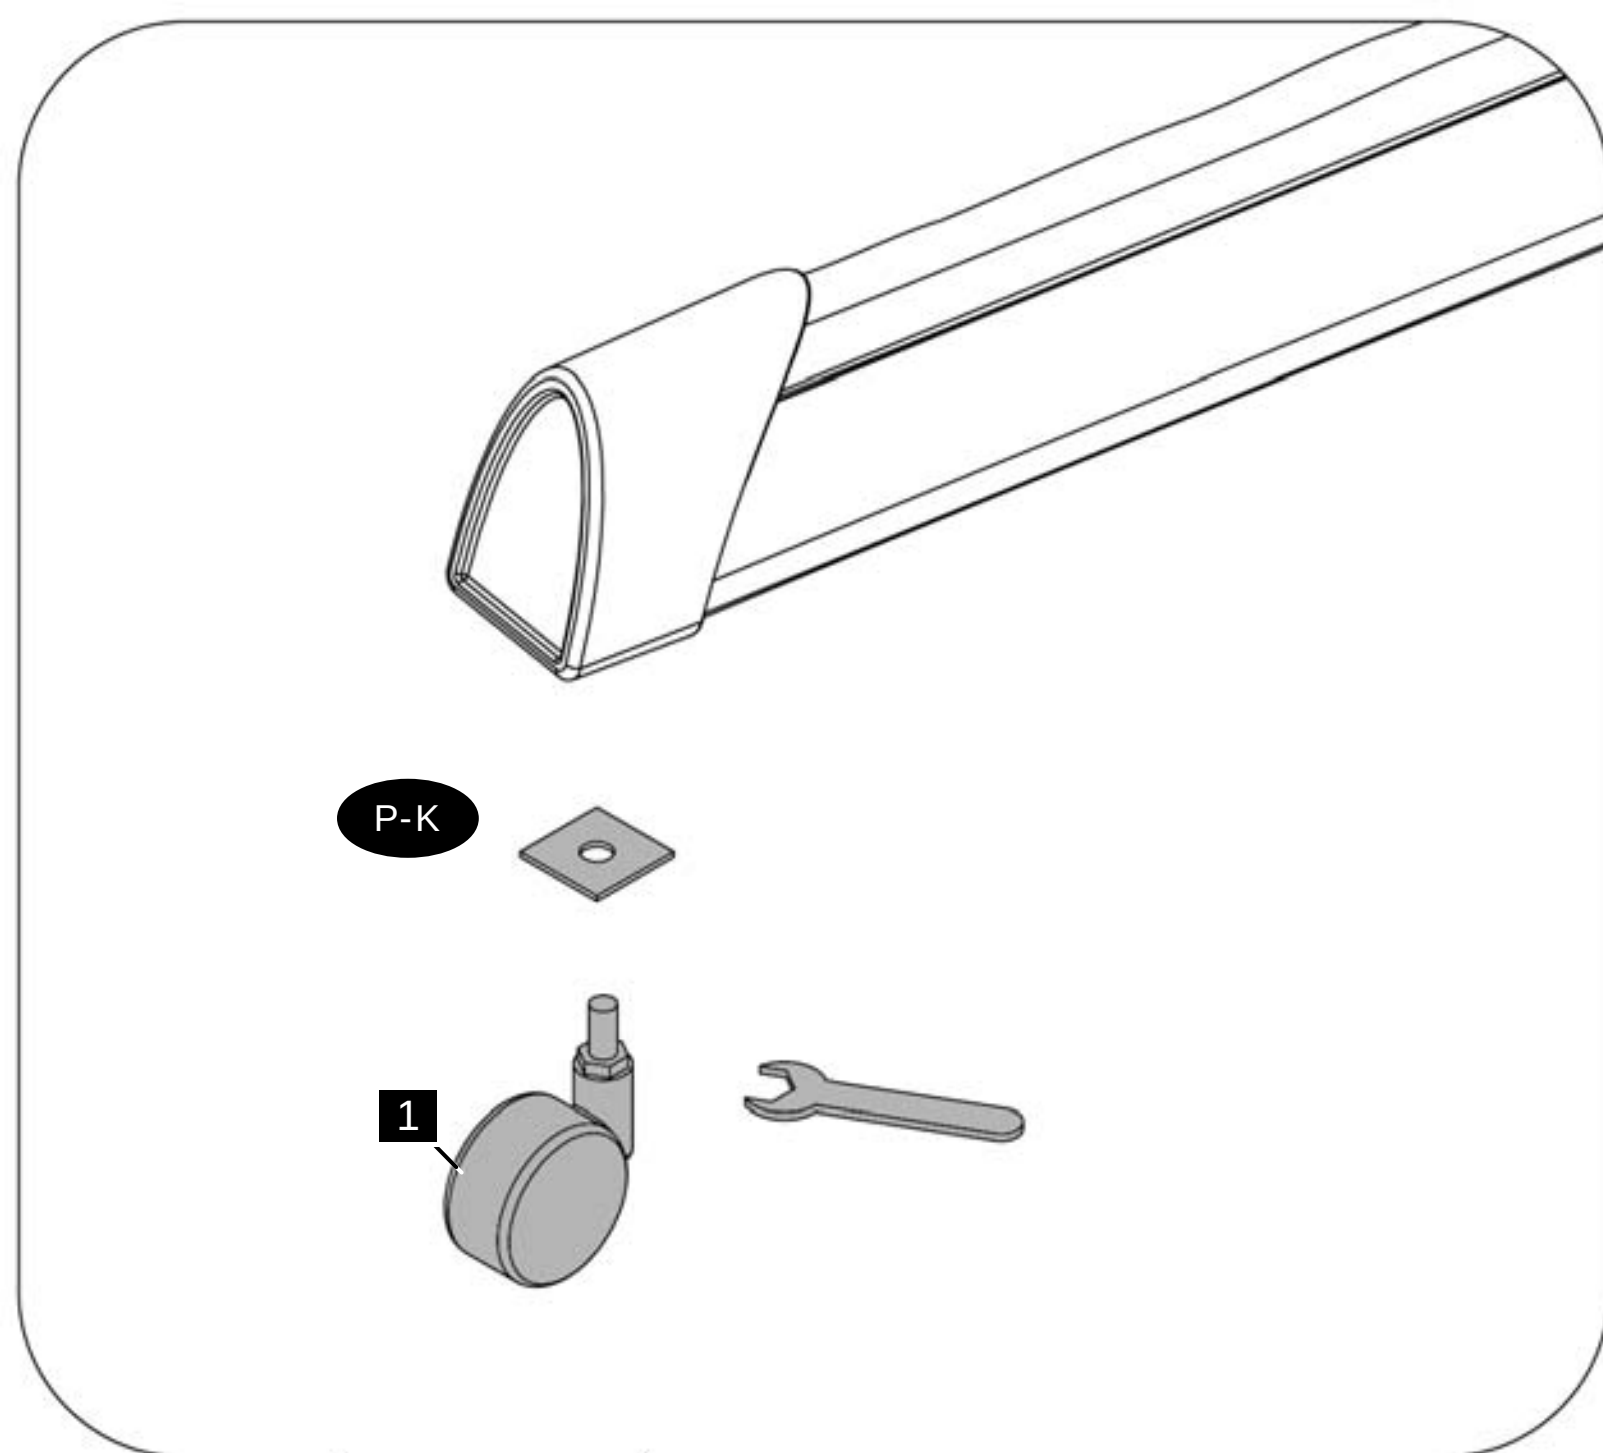

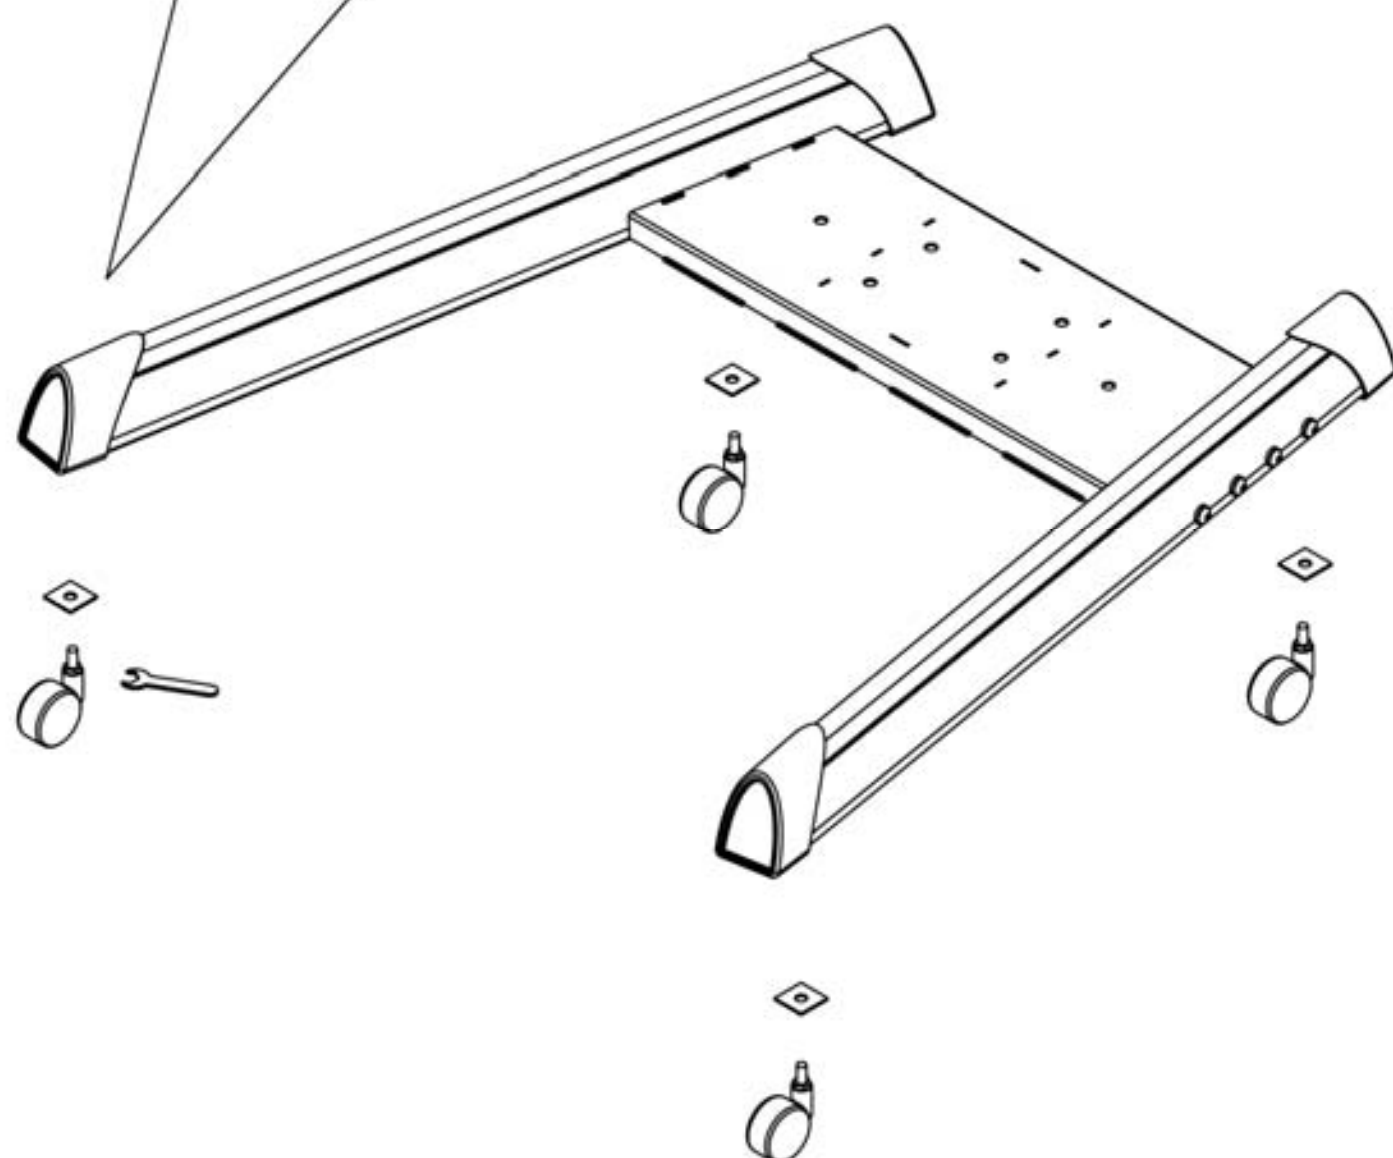

STEP 3

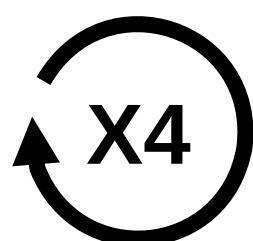



P-C

P-G

7

STEP 4




P-C


4

X6

EN	Adjust to desired height
ES	ajustar a la altura deseada
FR	ajuster à la hauteur désirée

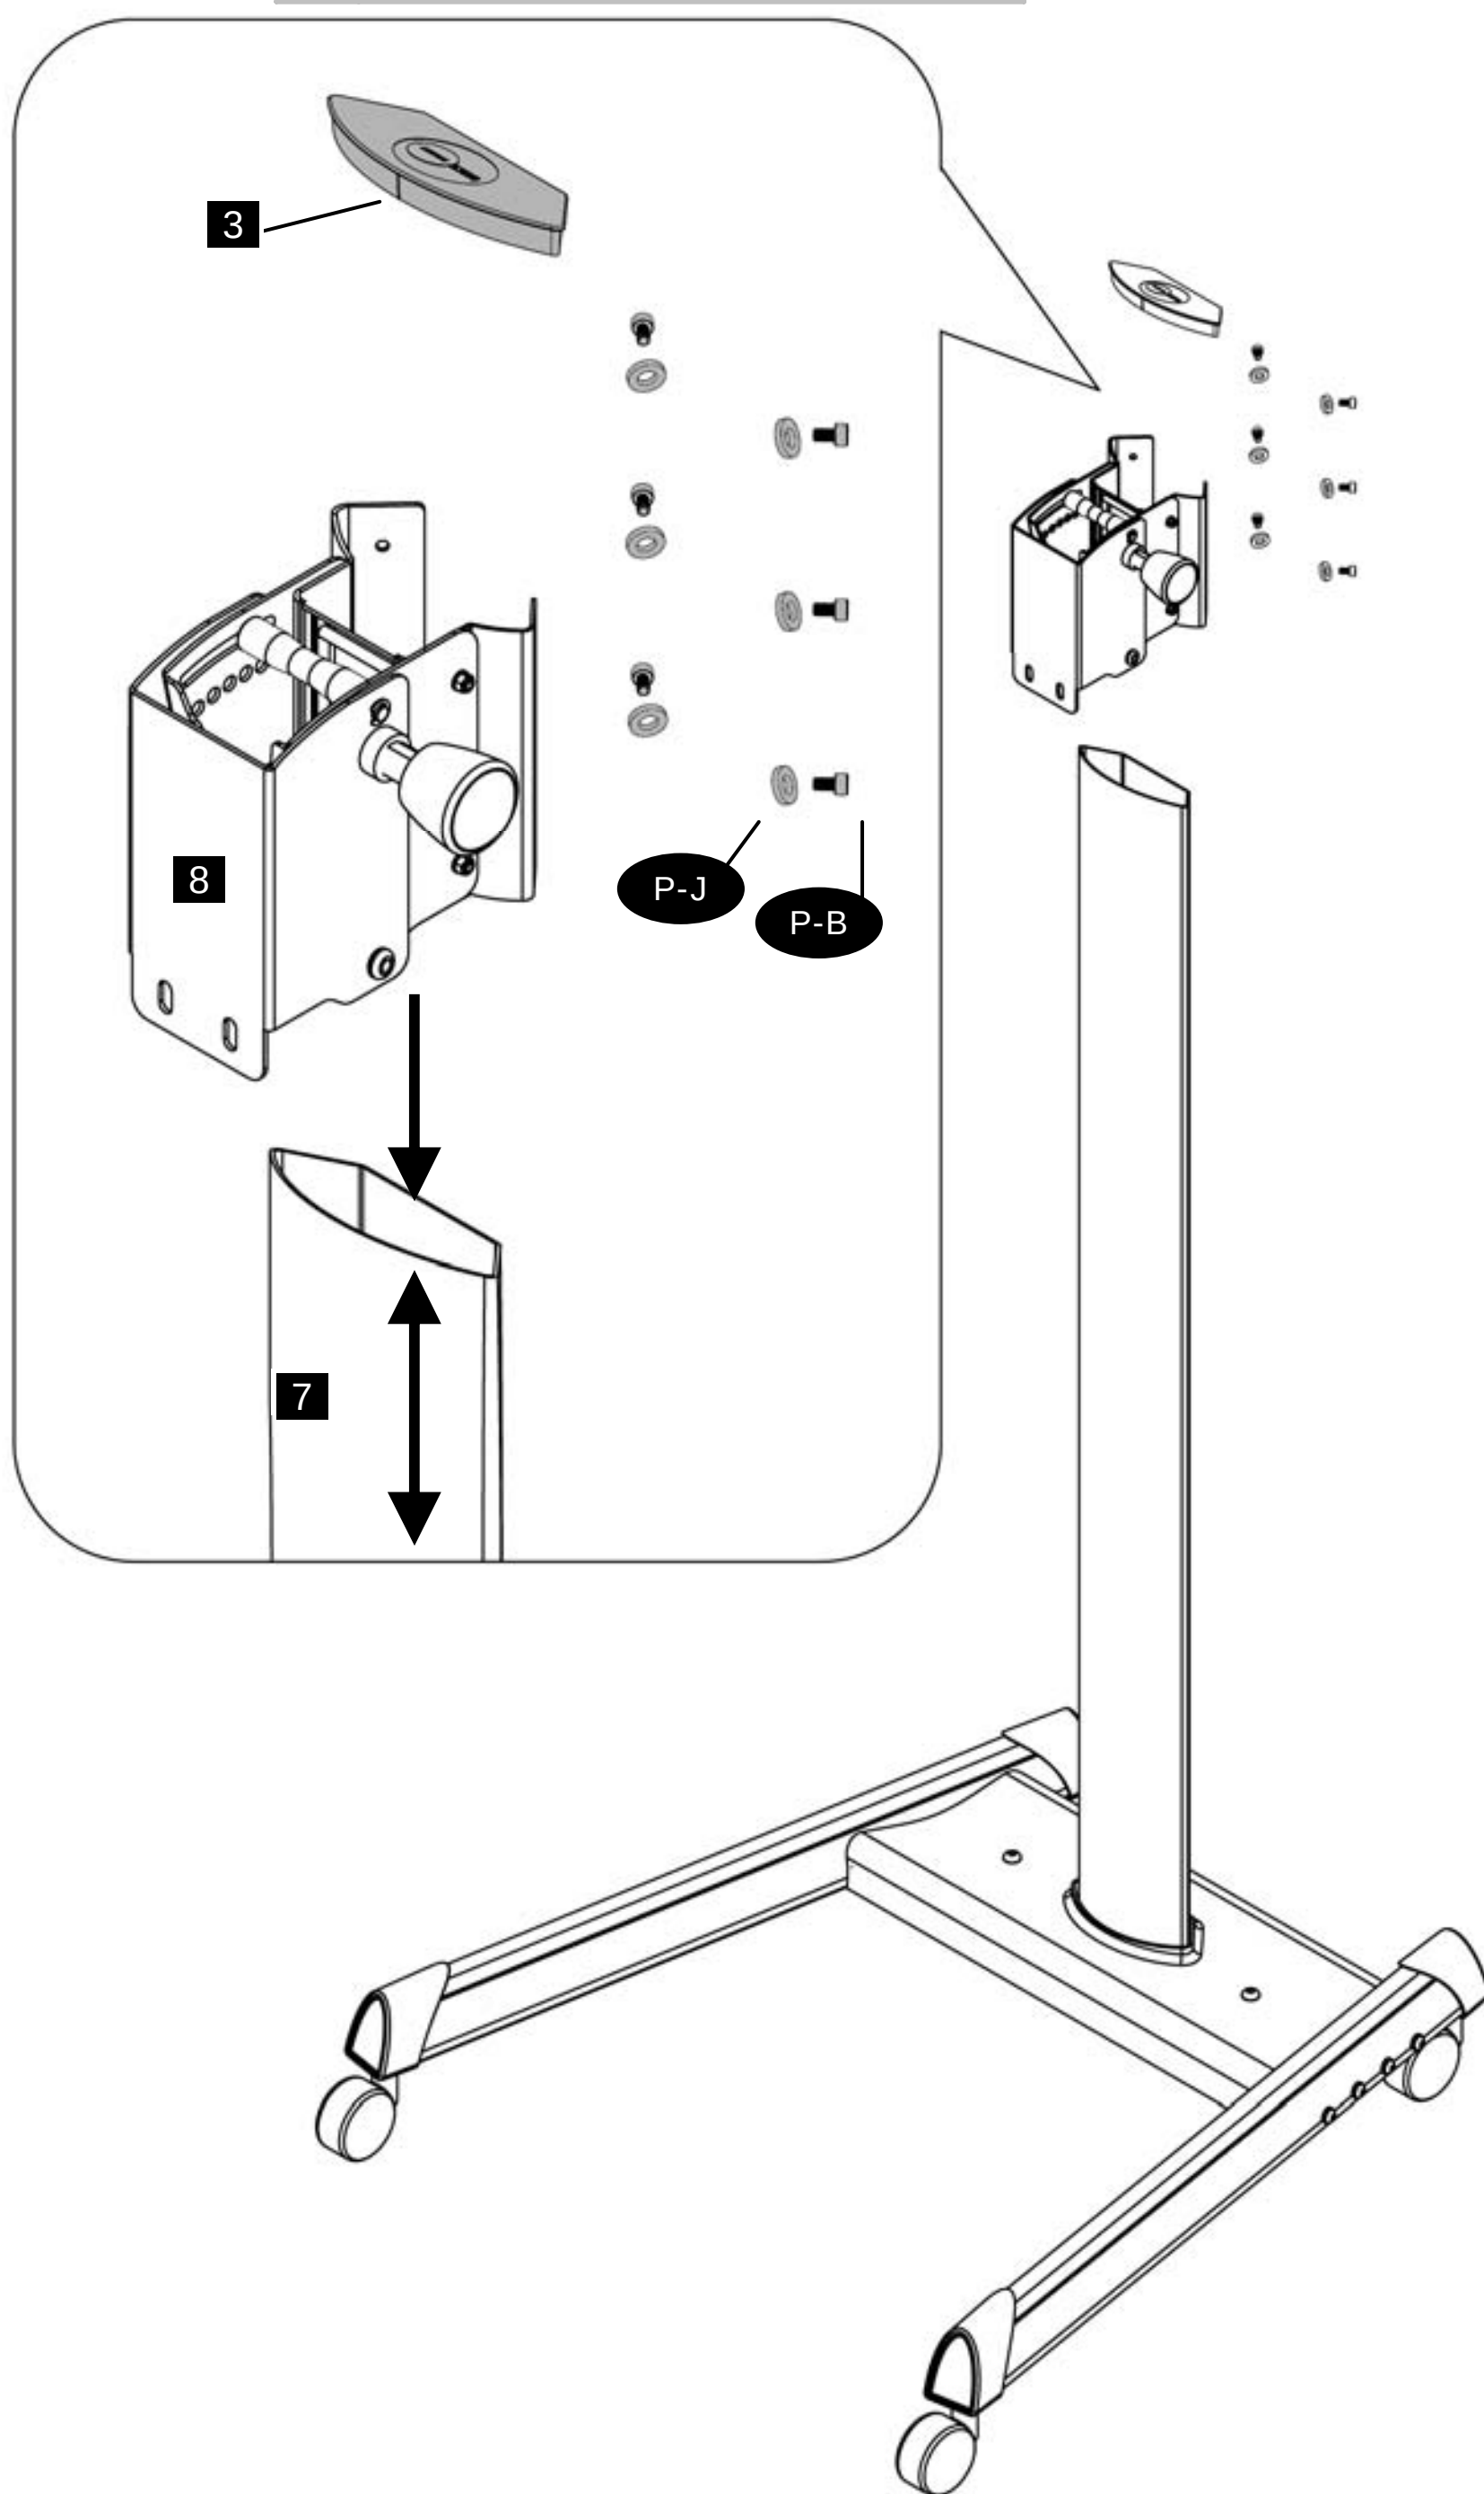

MOUNTING OPTIONS - LANDSCAPE

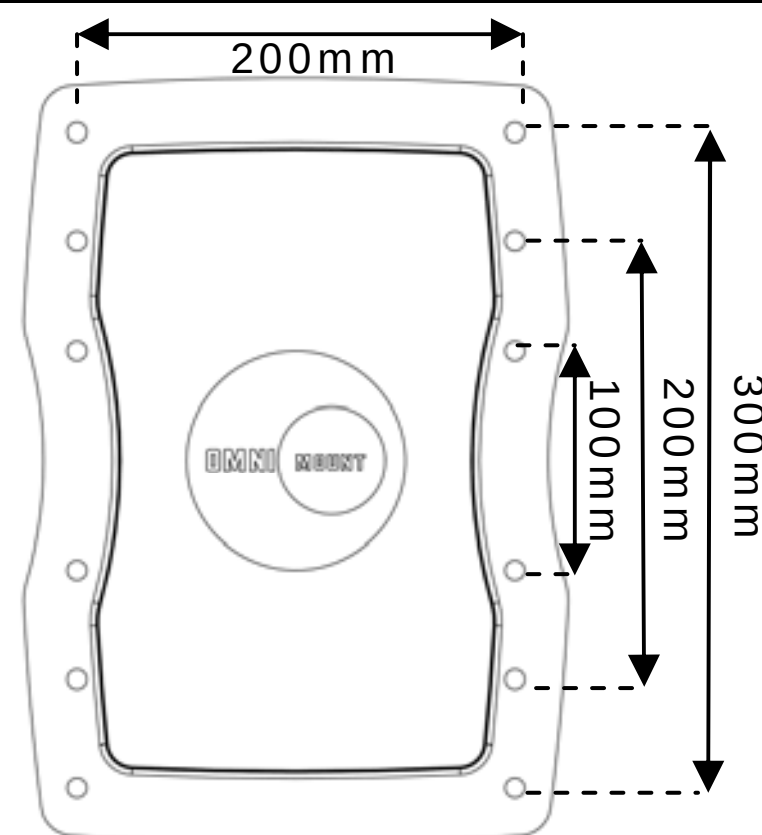




NOTE: USE OPTION A FOR VESA HOLE PATTERNS OF:

100mm X 200mm

200mm X 200mm

300mm X 200mm

MOUNTING OPTIONS – LANDSCAPE

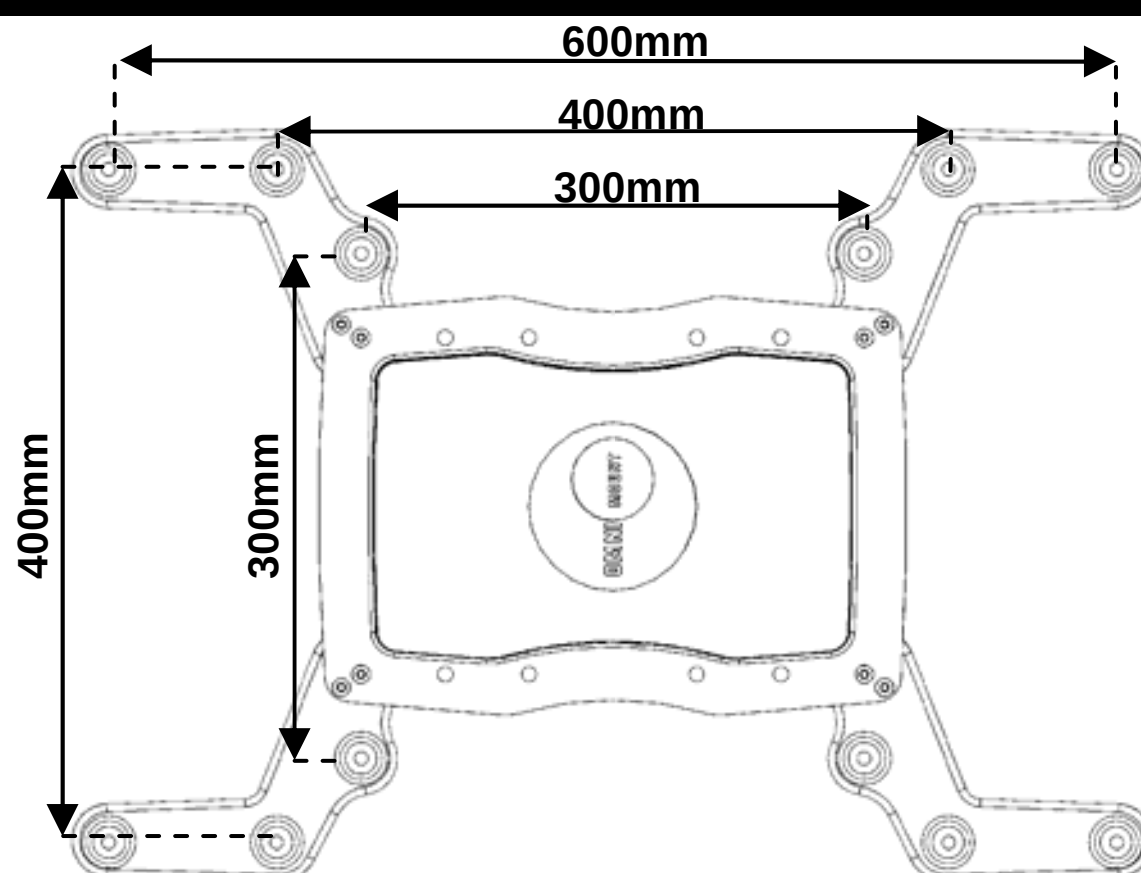




NOTE: USE OPTION B FOR HOLE PATTERNS UP TO:

400mm X 600mm

BE SURE TO CENTER ADAPTER ON THE BACK OF THE TV.

MOUNTING OPTIONS - PORTRAIT

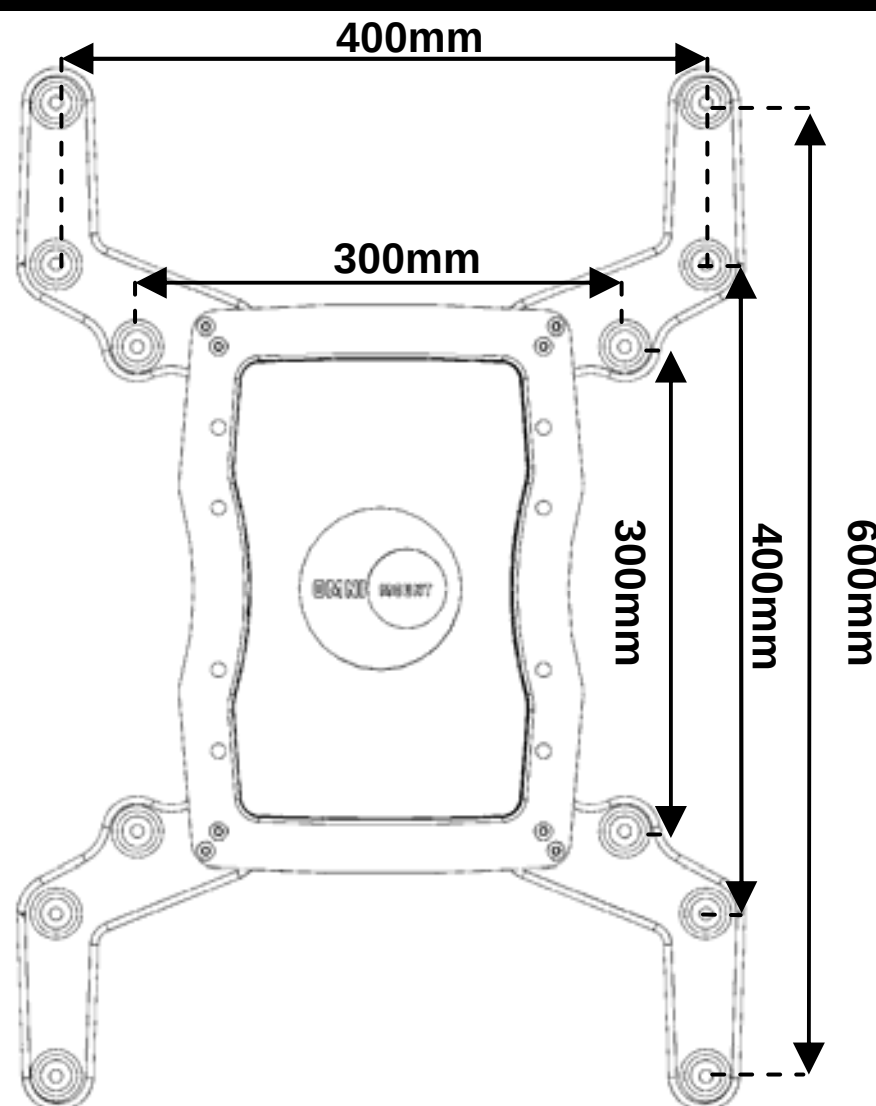




NOTE: USE OPTION c FOR HOLE PATTERNS UP TO:

600mm X 400mm

BE SURE TO CENTER ADAPTER ON THE BACK OF THE TV.

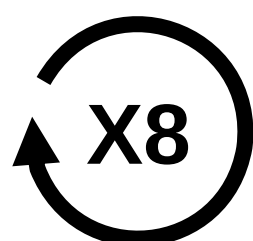







NOTE: USE OPTION B/C FOR HOLE PATTERNS UP TO:

600mm X 400mm

OPT C UP

9

OPT B UP

P-E

P-F


P-I

2


P-A

P-B

STEP 6 –NO ADAPTERS - NO SPACERS

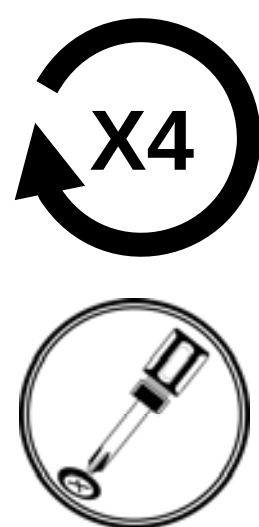


EN	Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc...
ES	Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc…
FR	Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…

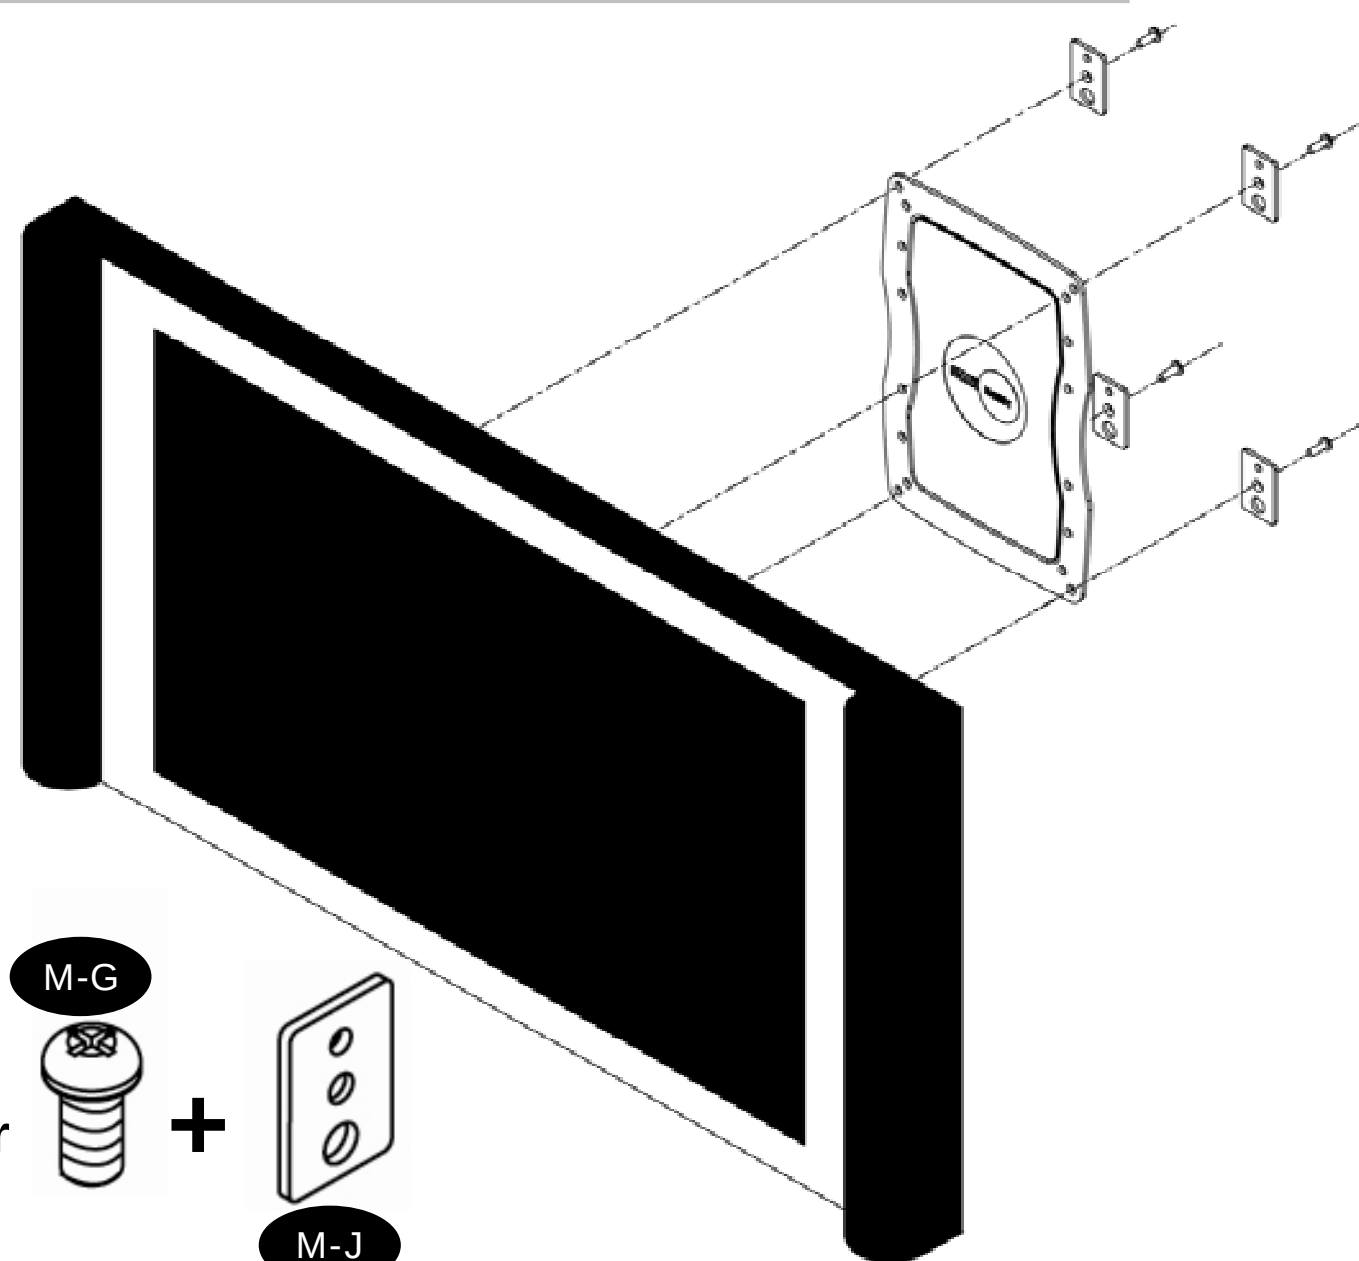

M-A or M-C or M-E or M-G + M-J

STEP 6 – NO ADAPTERS - SPACERS

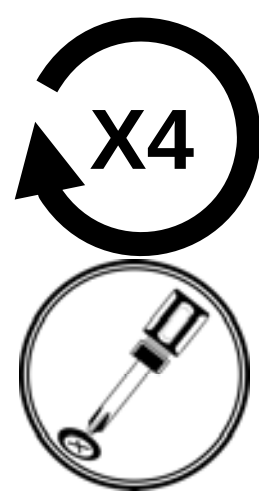


EN	Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs
ES	Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
FR	Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V


M-B or M-D or M-F or M-H


M-I + M-J

STEP 6 – ADAPTERS - NO SPACERS

EN	Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc...
ES	Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc...
FR	Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc...

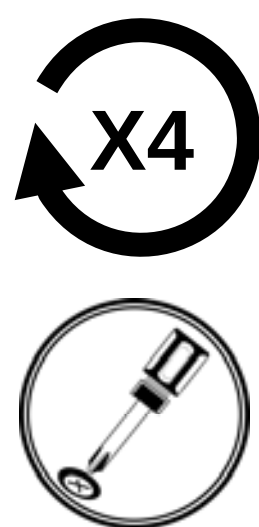


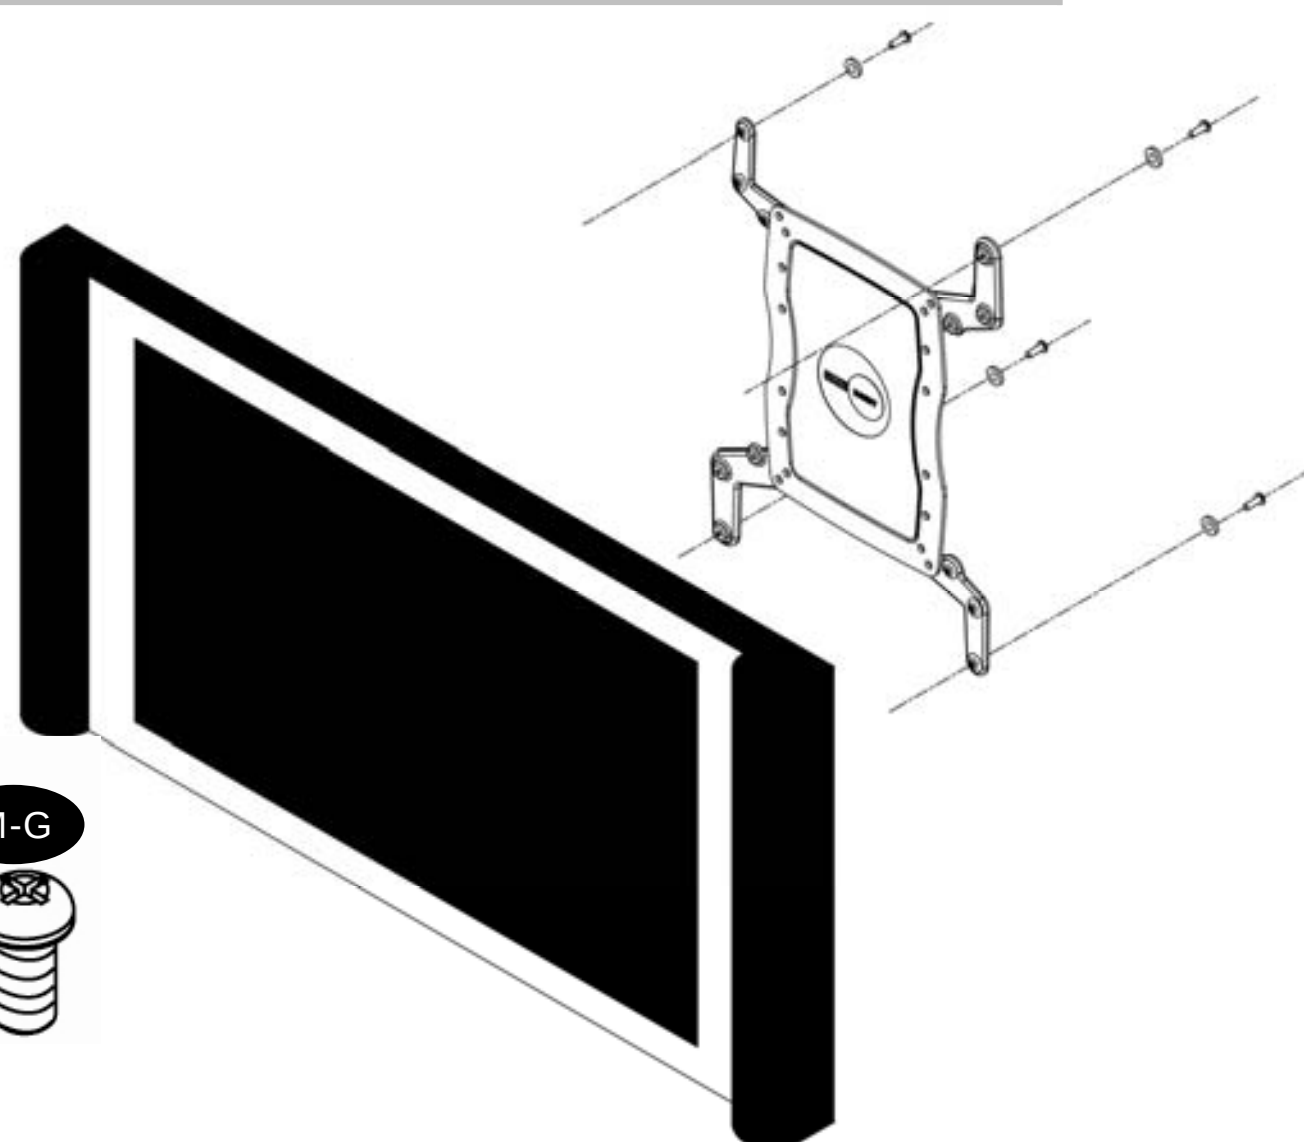


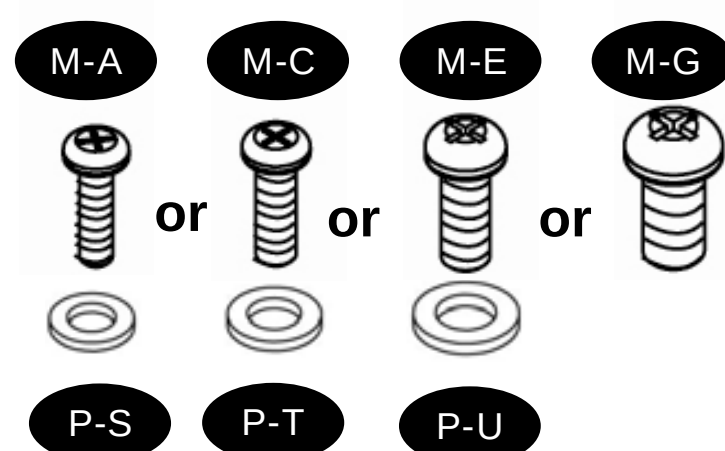


STEP 6 – NO ADAPTERS - SPACERS


EN	Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs
ES	Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
FR	Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V

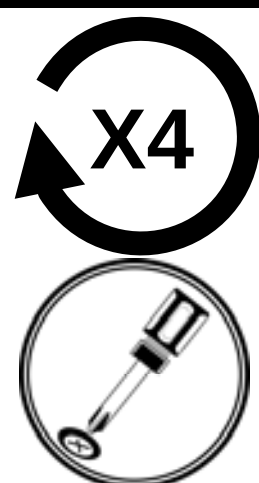


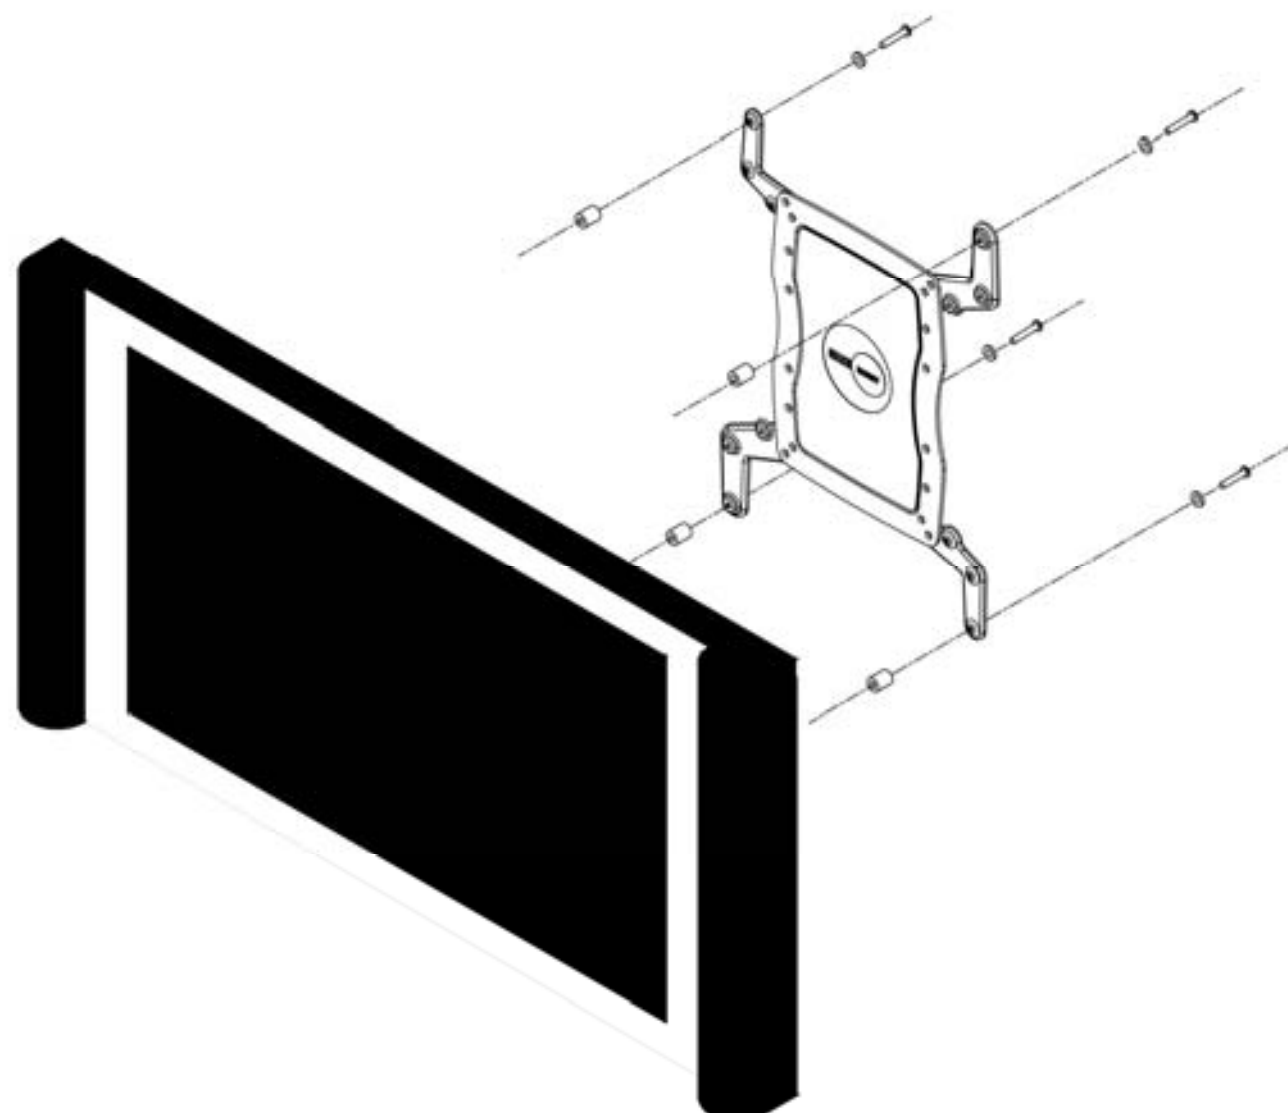


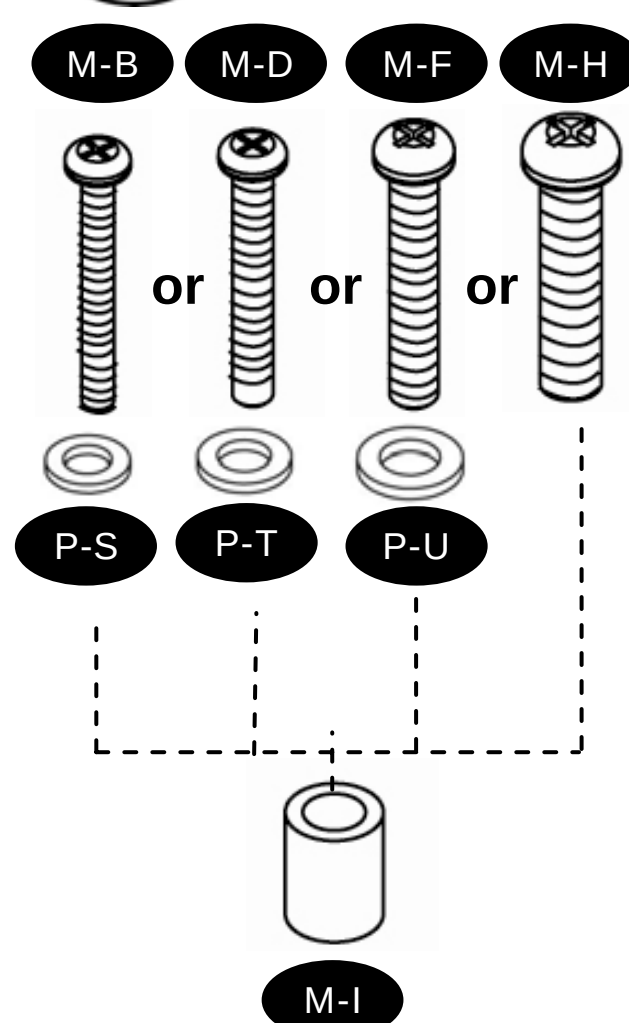


STEP 7 - PORTRAIT

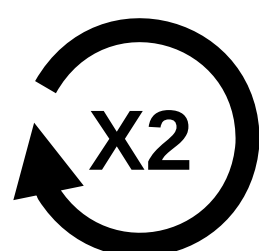




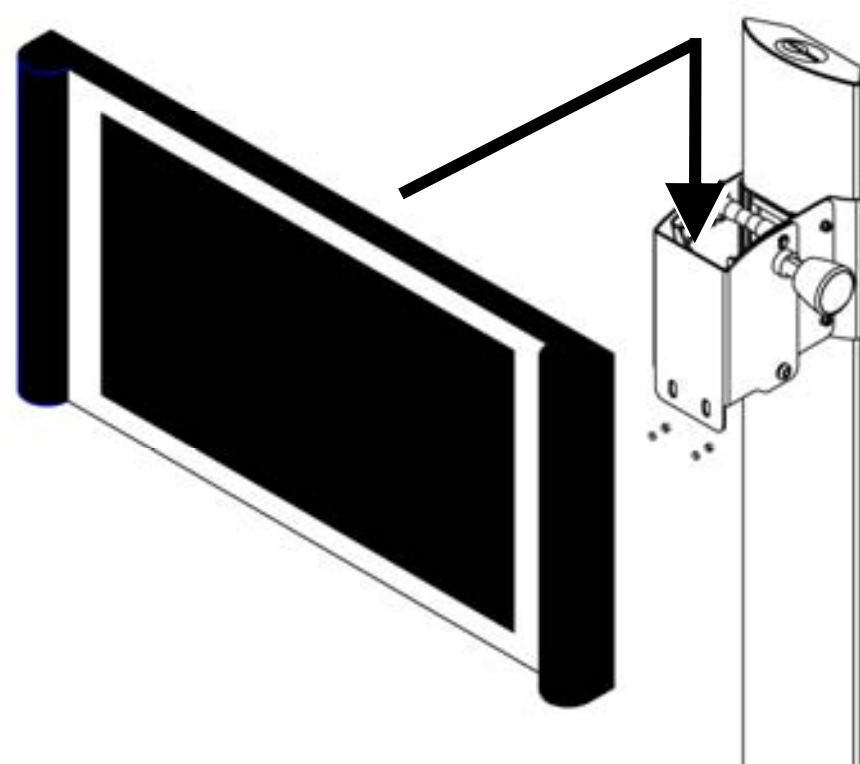


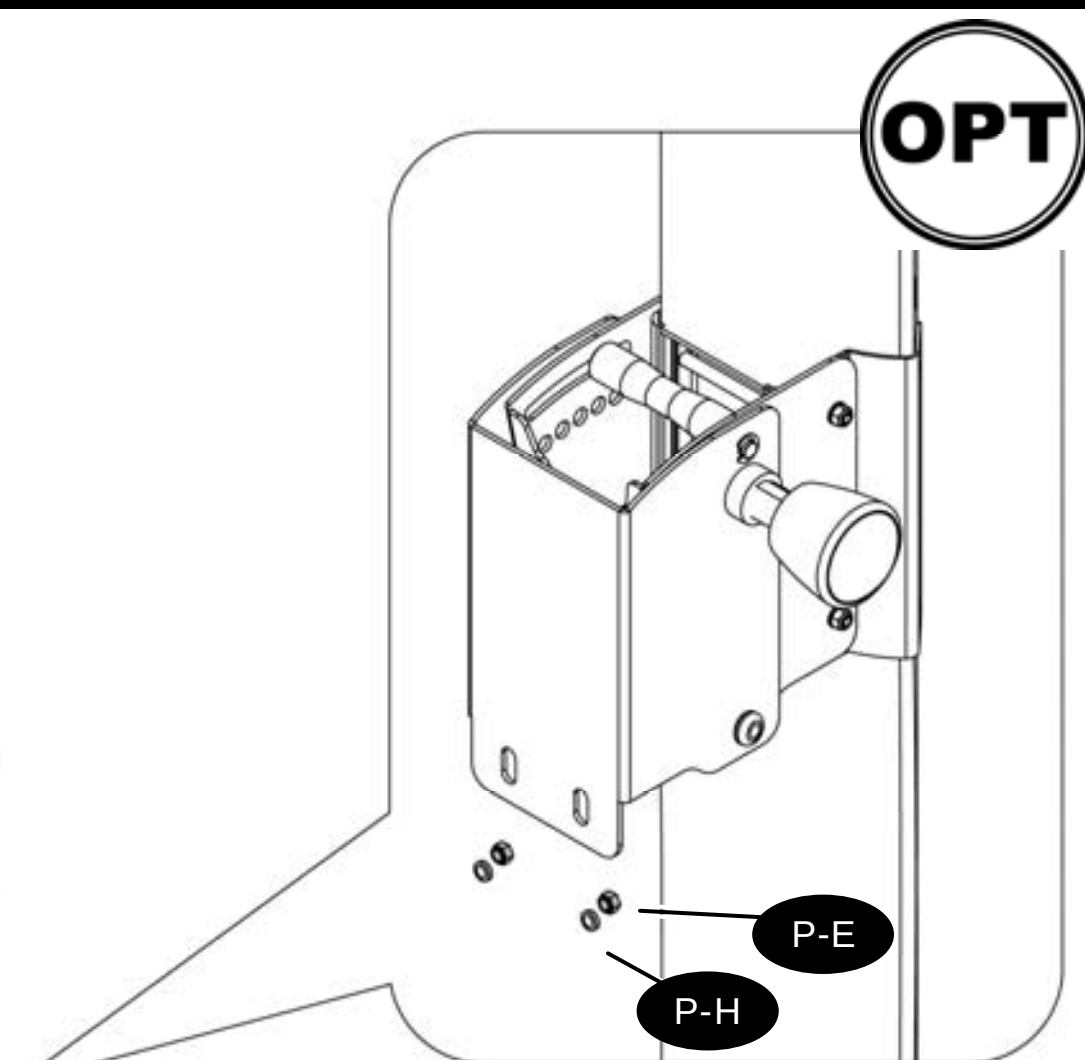



EN	Hang with monitor attached
ES	Cuelgue con el monitor adherido.
FR	Accrochez avec le moniteur installé.

STEP 7 - LANDSCAPE

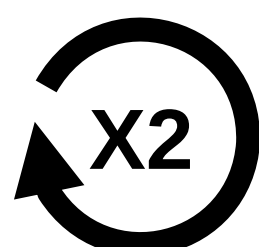



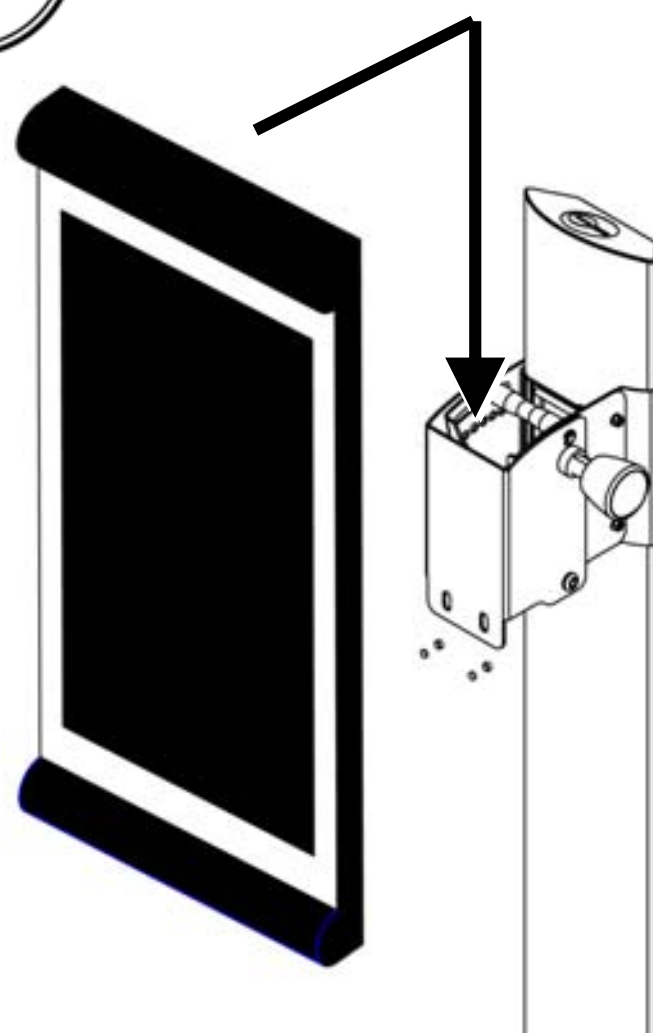


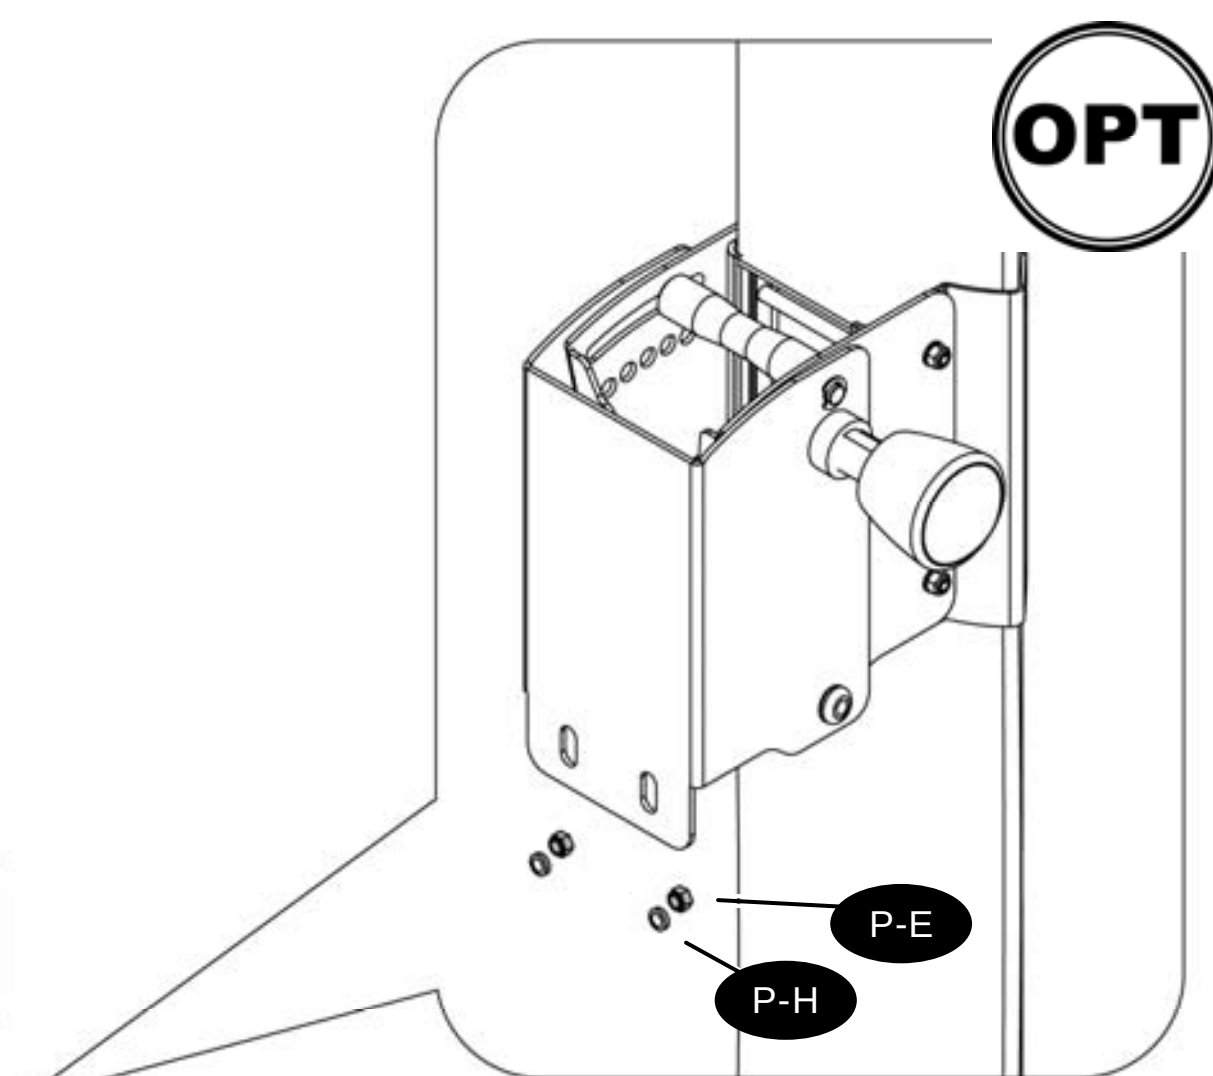

EN	Hang with monitor attached
ES	Cuelgue con el monitor adherido.
FR	Accrochez avec le moniteur installé.

STEP 8



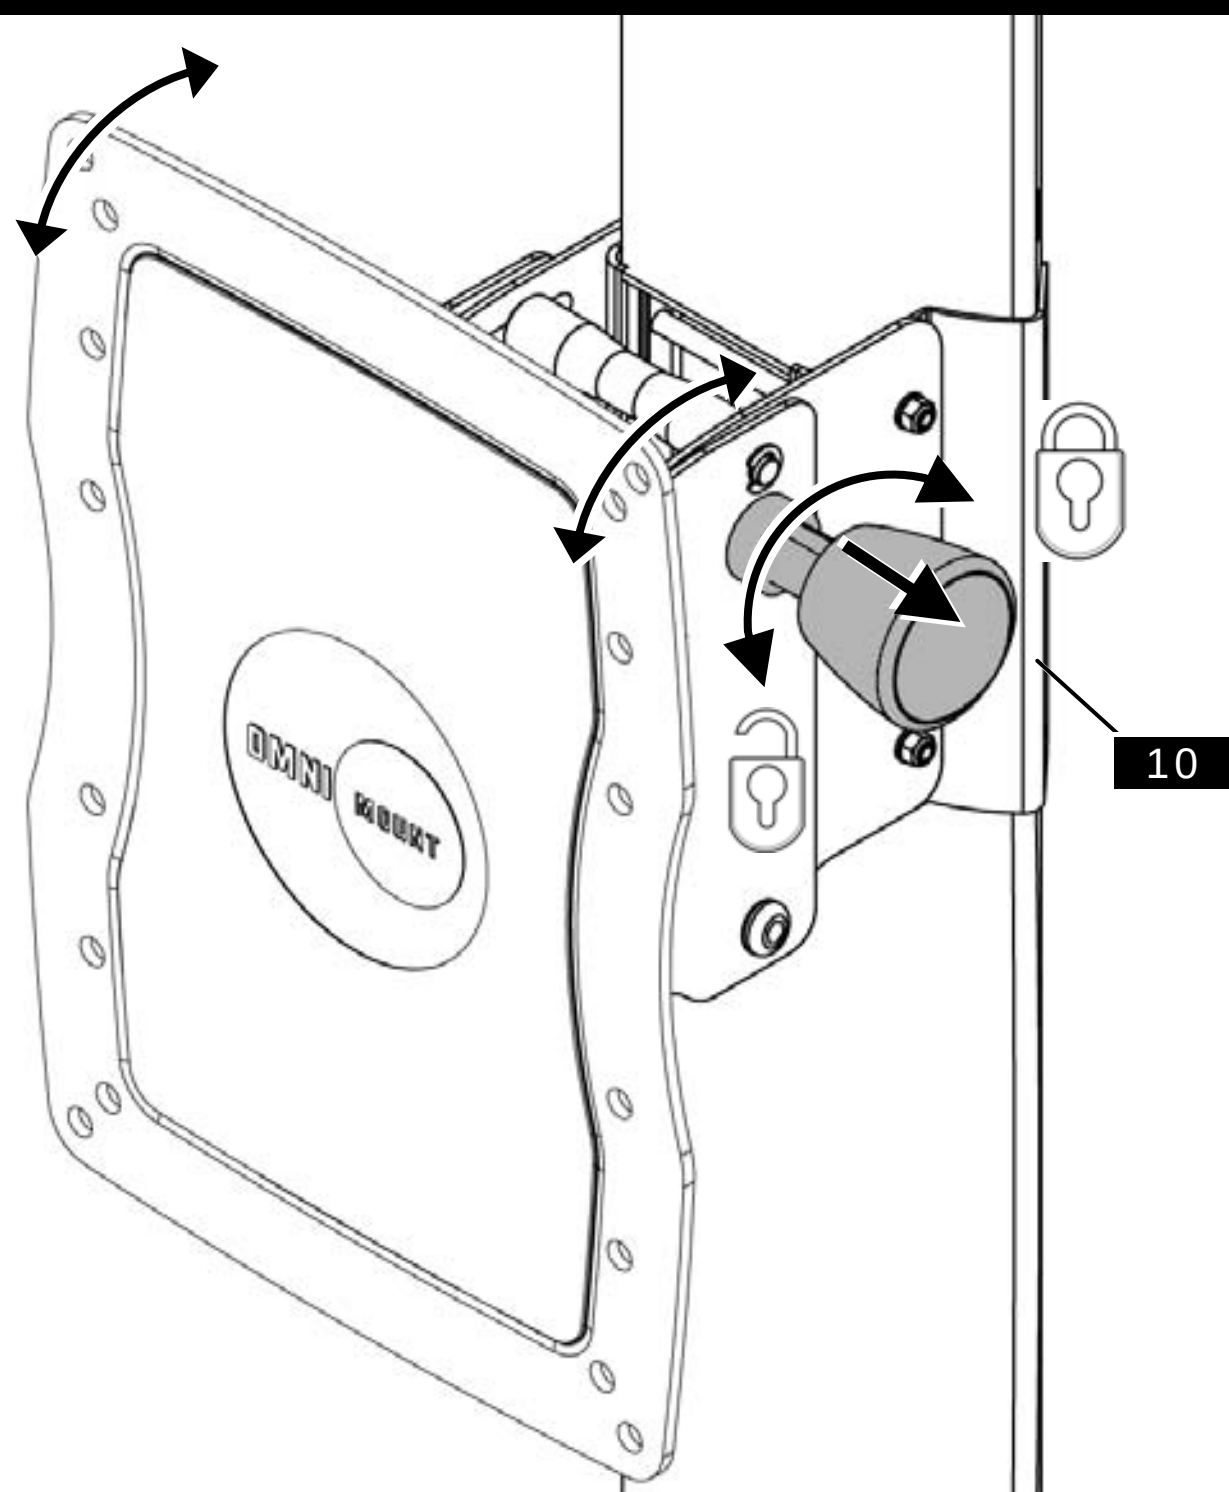


EN	Turn
ES	Vuelta
FR	Tour

EN	Pull
ES	Tire
FR	Tirer

EN	Tilt Mechanism
ES	Mecanismo de inclinación
FR	Mécanisme d’inclinaison

STEP 9



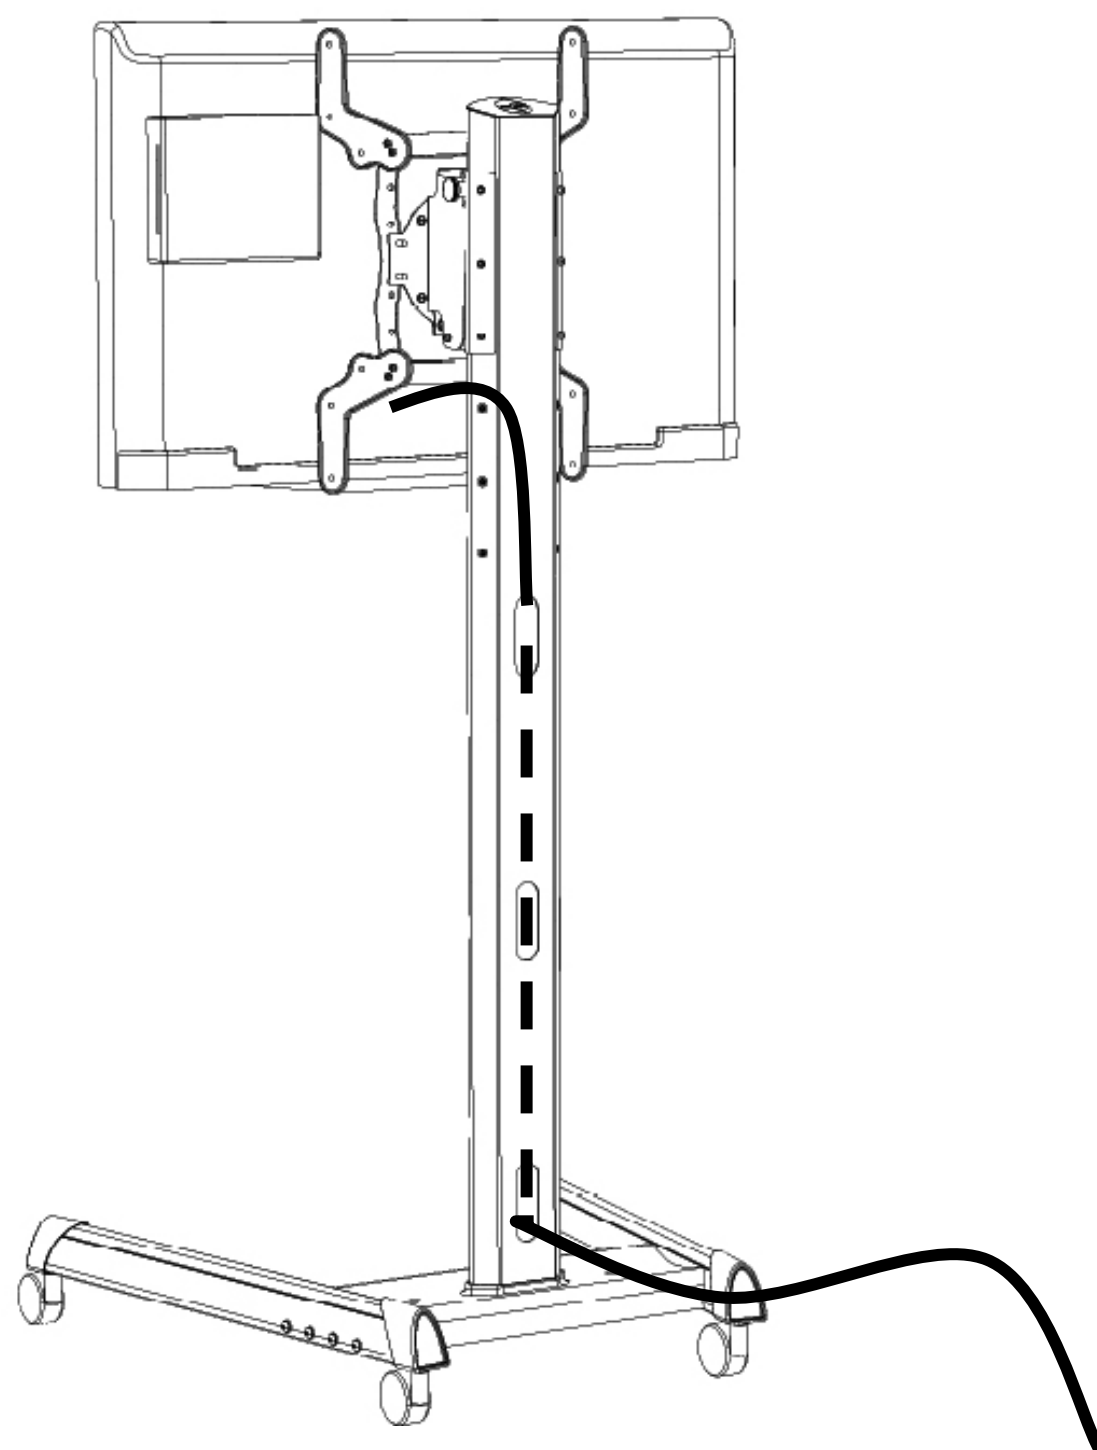

OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY

ENGLISH

- This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for **5 years**. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
- To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or info@omnimount.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
- OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- Specifications are subject to change without prior notice.

ESPAÑOL

- Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de Omnimount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
- Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escríbanos a info@omnimount.com. Deberá proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos.
- OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

- Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount annulera la garantie.
- Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.
- OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge, ou du non-respect des directives d’entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.
- Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
- Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

EN	**Page Left Blank Intentionally**
ES	Esta página se dejó en blanco intencionalmente
FR	Cette page est intentionnellement vierge

⚠ WARNING ⚠

MAXIMUM SCREEN SIZE

USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. USER MUST LOWER TELEVISION BEFORE ATTEMPTING TO MOVE CART. IF THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!



⚠ WARNING ⚠

TIPPING HAZARD!

DO NOT attempt to move cart over:
- Uneven Surfaces
- Cords
- Dirty, Soft, or Wet Surfaces

DO NOT move cart by grabbing the display
Failure to comply with warnings and instructions may cause cart instability leading to equipment failure, or severe personal injury.



TO MOVE CART

1. Disconnect power cords and wrap all loose cables around tower.
2. Unlock castors and point in direction of travel.
3. PUSH cart from side with both hands on tower.

(EN) English	THANK YOU FOR PURCHASING AN OMNIMOUNT PRODUCT
(ES) Spanish	GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE OMNIMOUNT
(FR) French	MERCI D’AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OMNIMOUNT

OmniMount Systems, Inc.
8201 South 48th Street
Phoenix, AZ 85044-5355

1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
www.omnimountpro.com

